


## Řízená spára suterénní stěny bílé vany - ZAPA beton

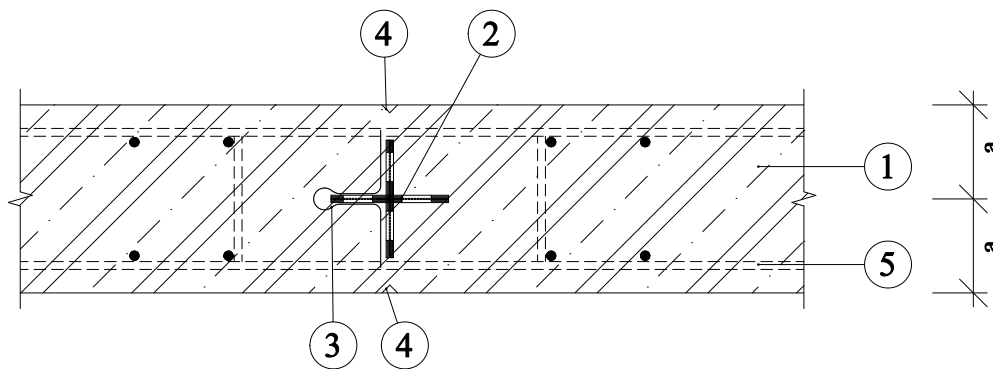

1. Vodonepropustný beton ZAPA AQUASTOP
2. Křížový těsnící plech s povrstvením 150 x 150 mm
3. Omega spona pro fixaci křížového profilu
4. Trojúhelníková nebo trapézová lišta přikotvená na bednění
5. Výztuž